



COPIA RADIOCOMANDO A CODICE FISSO con AIR4 V - AIR4 Plus V (Eu&IB)

Air⁴

1 POSIZIONARE IL RADIOCOMANDO DA CLONARE DI FRONTE A AIR4 A CIRCA 2 CENTRIMENTRI DI DISTANZA.



2
PREMERE E MANTENERE PREMUTO
IL **TASTO 1** DEL RADIOCOMANDO
AIR4




3
CONTEMPORANEAMENTE
PREMERE 4 VOLTE IL **TASTO 4**.

4
RILASCIARE ENTRAMBI I TASTI DEL
RADIOCOMANDO.



5
AIR4 EMETTERA' UN LAMPEGGIO
BREVE CIRCA OGNI 2 SECONDI.

6
PREMERE E MANTENERE PREMUTO IL TASTO DEL
RADIOCOMANDO ORIGINALE E ATTENDERE CHE IL
LED DEL AIR4 CAMBI LAMPEGGIO (**LAMPEGGIO PIU'
VELOCE**), A CONFERMA DEL CORRETTO.
APPRENDIMENTO DEL CODICE. RILASCIARE IL TASTO
DEL RADIOCOMANDO ORIGINALE.

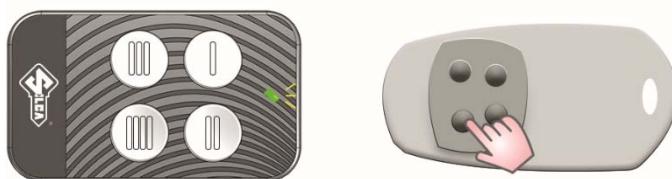

7
MENTRE IL LED LAMPEGGIA, PREMERE IL TASTO DI
AIR4 SUL QUALE SI DESIDERA INSERIRE IL CODICE
APPENA APPRESO E MANTENERLO PREMUTO FINO A
QUANDO IL LED NON SI SPEGNE.

